

Gebrauchsinformation

Geekvape Wenax Stylus Kit

Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung


Vielen Dank für den Kauf dieses Markenproduktes. Das Geekvape Wenax Stylus Kit ist für das Verdampfen und Inhalieren von eLiquid bestimmt. eLiquid ist gegebenenfalls nikotinhaltig, bitte beachten Sie die Warnhinweise des von Ihnen verwendeten eLiquids. Befüllen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung und laden den Akku gemäß Anleitung auf. Beachten Sie bitte auch die beiliegende Bedienungsanleitung des Herstellers.

Nachfüllen

Öffnen: Zum Öffnen des Tanks ziehen Sie diesen aus dem Gerät und öffnen Sie den Silikonstopfen, an der Pod Seite, aus der Nachfüllöffnung heraus.

Befüllen: Die Nachfüllöffnung dieses Produktes ist kompatibel zu allen Nachfüllbehältern mit einem Ausgießerdurchmesser von maximal 3 mm. Füllen Sie das eLiquid aus dem Nachfüllbehälter durch die Nachfüllöffnung bis maximal zur Oberkante des Tanks.

Schließen: Stecken Sie den Silikonstopfen wieder in die Nachfüllöffnung, um den Tank zu verschließen und stecken Sie den Tank wieder in das Gerät. Bitte achten Sie auf den korrekten Sitz um Beschädigungen oder ein Auslaufen zu vermeiden.

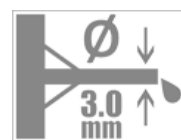

Laden

Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produktes nur geeignete Ladegeräte und den dafür vorgesehenen Micro-USB Anschluss. Beachten Sie hierzu die beiliegende Bedienungsanleitung. Das Gerät darf nur unter Aufsicht und in Innenräumen aufgeladen werden.

Betrieb

Ein- und Ausschalten: Das Gerät verfügt über eine sogenannte 5-Klick Ab- und Einschaltung. Drücken Sie den großen Feuertaster im ausgeschalteten Zustand fünfmal innerhalb von zwei Sekunden um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie den großen Feuertaster im eingeschalteten Zustand fünfmal innerhalb von zwei Sekunden um das Gerät auszuschalten. Wichtig: Transportieren Sie das Gerät nur im ausgeschalteten Zustand.

Inhalation: Um das eLiquid im Verdampfer zu verdampfen und zu inhalieren, drücken Sie den großen Feuertaster und ziehen gleichzeitig mit leichtem und gleichmäßigem Zug am Mundstück der eZigarette. Drücken Sie den Taster nur solange Sie am Mundstück ziehen und lassen den Taster anschließend los.

Reinigung: Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden! Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung nur ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Reinigen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Küchenpapier oder Taschentuch. Achten Sie bei der Reinigung und dem anschließenden Zusammenbau auf den richtigen Sitz aller Dichtungen.

Sicherheitshinweise

Schützen Sie dieses Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Gewalteinwirkung. Öffnen Sie das Gerät nur im Rahmen der vorgesehenen Funktionen. Verwenden Sie nur Original-Ladegeräte und Zubehör. Betreiben und laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Von Kindern und Jugendlichen fernhalten!

Gegenanzeigen

Dieses Produkt wird mit eLiquids verwendet, welche nikotinfrei oder nikotinhaltig sein können. Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden: Schwangere und Stillende, Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe oder Bestandteile, Personen mit Erkrankungen des Herzkreislauf-Systems, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Gefäßerkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Niere oder der Leber und Personen mit Schlaganfällen.

Warnhinweise für Risikogruppen

Bitte beachten Sie die Warnhinweise des in diesem Produkt verwendeten eLiquids. Enthält Ihr verwendetes eLiquid Nikotin, gilt: Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht (Nikotinstärke/-dosis gemäß Etikett eLiquid). Das eLiquid nicht trinken und Haut-/Augenkontakt vermeiden. Anwendung für Nichtraucher nicht empfohlen. Die Abgabe an sowie die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt.

Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, suchterzeugende Wirkung und zu toxikologischen Daten

Bei Verwendung von nikotinhaltigem eLiquid in diesem Produkt besteht die Gefahr einer Abhängigkeit, eines Anstieg der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz, einer Steigerung der Magensaftproduktion und der Darmtätigkeit und einer erhöhten Gerinnungsneigung des Blutes mit der Gefahr von Thrombosen, einhergehend mit Übelkeit, Erbrechen, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen. Durch die sonstigen Inhaltsstoffe können Atemwegsirritationen und bei entsprechender Empfindlichkeit Kontaktallergien ausgelöst werden.


Entsorgung



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt sowie alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.



Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

CE-Konformität



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht. Die Konformitätserklärung ist beim Importeur hinterlegt.