
IMIST SIMURG V2



BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH



QR CODE
ZU DEN
ANLEITUNGS
VIDEOS

02 Inhaltsverzeichnis:

Vorwort und Informationen	03
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen	04
Aufbau des Verdampfers	05
Anwendungsarten, Befüllung und Arretierung	06
Wickeln	07
Lieferumfang und Technische Daten	08
Garantie und Service	09
Kontakt und Service	10



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Verdampfer und vielen Dank, das Sie sich für unseren IMIST Simurg RTA V2 (PVD Black / Edelstahl) entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch, um eine korrekte und geschmacksvolle Nutzung zu gewährleisten.

Bei der Entwicklung unseres modularen Verdampfers war uns vor allem die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Bei der Konstruktion haben wir deshalb die komplette Austauschbarkeit aller einzelnen Komponenten vorgesehen und deshalb auch spätere Weiterentwicklungen ermöglicht. Durch kommendes optionales Zubehör, werden Sie den Simurg V2 ihren eigenen Bedürfnissen anpassen können und so eine sehr lange Zeit nutzen können.

Wir haben dabei sehr viel Augenmerk auf die Qualität aller einzelnen Bauteile und des Zubehörs gelegt. Verwenden Sie deshalb nur Originale oder von uns freigegebene Produkte. Modding Hersteller sollten sich mit uns in Verbindung setzen um eine Freigabe zu erhalten.

Wir wünschen Ihnen nun vollen Genuss und viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen Simurg V2!



Dieser Verdampfer ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Schwangere und stillende Mütter, für Personen mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Asthmatiker, Diabetiker.


Benutzerhinweise:

- **Verwenden Sie nur für E-Zigaretten hergestellte Liquids, Watte, Drähte und Mesh**
- **Führen Sie keine eigenhändigen Reparaturen aus**
- **Vor Nutzung und Inbetriebnahme ist darauf zu achten, das kein Kurzschluss besteht. Sollte ein Kurzschluss bestehen, Verdampfer auf keinen Fall verwenden und den Grund für den Kurzschluss beheben.**
- **Alle Bauteile können mit Wasser gereinigt werden**
- **Nach dem Reinigen O-Ringe mit Liquid benetzen**
- **Bei längerem nicht Benutzen lagern sie den Verdampfer trocken und sauber an einem für Kinder nicht erreichbaren Ort.**
- **Sollten sich bei der Benutzung unerwünschte Nebenwirkungen wie Allergien, Atemnot, Schwellungen, Schmerzen in der Brust, Herzrhythmus-Störungen oder Krämpfe einstellen, sollten sie ärztlichen Rat einholen.**
- **Bei Irritationen der Atemwege/Mund/Nase, trockenen Husten, stellen sie die Benutzung des Verdampfers ein und sollten die Beschwerden nicht abklingen, suchen sie einen Arzt auf.**

Topcap 810 DL



Tankschild Sky

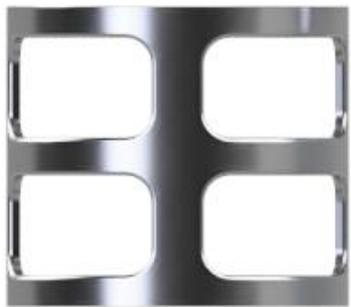

Schaft mit Deck



Meshbrücke mit Schraube



MeExSo Deck 2.0



Peek Isolator Deck

Dochtstopfen



Edelstahl Dochte



Peek Isolator



Minuspolschraube



Pluspolschraube



Driptip DL 810



Airflow Hülse




Borosilikat Glas



Base mit SN



O-Ringe

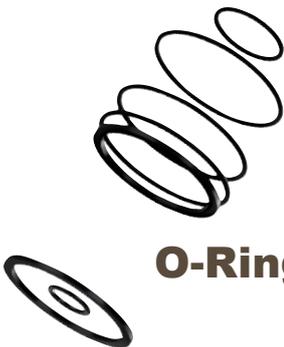

Base Protection Disk



06 Anwendungsarten und Befüllung mit Arretierung

SIMURG V2 DL



Nockenarretierung:

Durch Drehen im Uhrzeigersinn um 90 Grad nach dem Befüllen arretiert sich die Airflow automatisch an die richtige Position zum Mesh oder zur Coil im Coildeck.

Befüllen



Befüllloch





Schrauben Sie die 2 Meshplatten auf um Mesh einfädeln zu können.




Schneiden sie den Mesh schräg an und fädeln Sie den Mesh durch die Öffnung am Minuspol.



Arretieren sie dann den Mesh am Pluspol wenn sie ausglühen möchten.



Ziehen Sie beide Schrauben fest und glühen Sie bei niedriger Leistung aus.

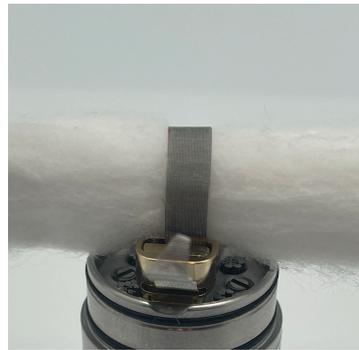

Den Mesh am Pluspol lösen, Watte einlegen und wieder Pluspol festschrauben.



Am Minuspol Schraube lösen, dann am Mesh ziehen um die Watte zu komprimieren.



Halten sie den Mesh fest und schrauben sie die Meshplatte fest. Die Watte abschneiden ca. 1cm überstehen lassen.



Überschüssigen Mesh einfach abschneiden. Watte einfach in die großen Wattetaschen verlegen.



Jetzt die Watte befeuchten und Tank befüllen.

Lieferumfang:

1 x IMIST Simurg V2 RTA

1 x Driptip Adapter 810 auf 510

6 x Edelstahldochte (4 verbaut)

1 x MTL DripTip Edelstahl

1 x Schraubendreher mit 4 Bits

1 x Ersatz Borosilikat Glas

1 x O-Ring Set

6 x Deck-Gewinde-Schrauben (2 verbaut)

1 x Base Protection Disk zum Schutz des Verdampfers und Akkutragers

1 x Meshstreifen 6,8x51mm 100 SS316L 55-70 Watt

1 x Meshstreifen 5x51mm 100 SS316L 45-55 Watt

1 x Watte

1 x Anleitung Deutsch

Technische Daten:

Füllvolumen : 8,5 - 10 - 11,5 ml (6-4-2 Dochte)

Material: Edelstahl 1.4401, Borosilikatglas, Peek, POM

Durchmesser: 26mm (Base 25mm)

Höhe: 69mm (mit DripTip, ohne Gewinde)

Gewindetyp: 510

Garantie:

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistungspflicht erhalten sie eine 3-monatige Garantie auf unser Produkt. Während der Garantiezeit wird der Simurg kostenlos repariert und Teile ersetzt.

Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs beim Händler .

Garantieansprüche sind ausgeschlossen durch:

- **Gewaltanwendung (Fallschäden etc.)**
 - **nicht autorisierte eigenmächtige Reparaturversuche**
 - **unsachgemäße Behandlung**
 - **Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise**
 - **Verwendung von Coils im Meshdeck**
-

Garantie, Gewährleistung und Service:

Sollte der Simurg in irgendeiner Form nicht funktionieren oder einen Mangel aufweisen, setzen Sie sich direkt mit unserem Kundenservice über das Support Ticket System, per mail oder telefonisch in Verbindung.

eroltec holding GmbH

Memminger Strasse 28
87751 Heimertingen
Germany

Telefon: +49 (0) 8335-8309 510

Telefax: +49 (0) 8335-8309 508

E-Mail: info@eroltec.com

Web: www.eroltec.com

